


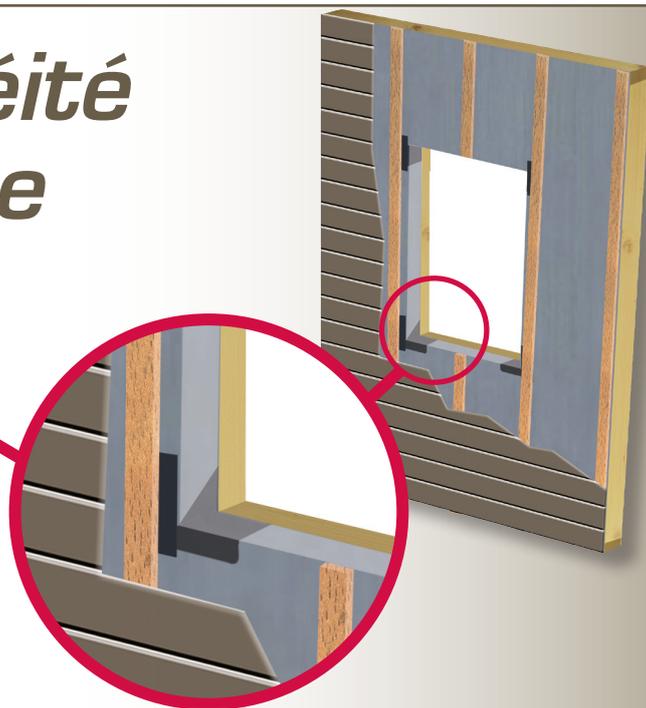

ANGLaMoB

L'étanchéité maîtrisée



ANGLaMoB, accessoire mais essentiel

■ ANGLaMoB est un accessoire qui permet de réaliser une étanchéité parfaite entre la membrane pare-pluie et les cadres d'ouverture. Il est destiné à toutes les façades recevant un bardage opaque. L'humidité étant l'ennemi n°1 du bois, ANGLaMoB est votre assurance qualité.

Pour les murs bois et les murs maçonnés

■ Spécialement conçu pour l'ossature bois, ANGLaMoB s'applique aussi bien sur des murs maçonnés avant bardage. Il est également possible de l'utiliser en intérieur (modèle red 110mm) pour réaliser l'étanchéité à l'air avec le pare-vapeur. ANGLaMoB vous assure ainsi d'excellents résultats aux tests "Blower Door" (test d'étanchéité à l'air des bâtiments).

Polyvalent

■ ANGLaMoB est fabriqué à partir d'un polymère de haute qualité. Souple, il épouse et suit les moindres mouvements du bois. Il est compatible avec la plupart des rubans adhésifs formulés pour le pare-pluie.

Performant


■ Fini les plages complexes du pare-pluie et les dizaines d'agrafes. Vos angles sont propres et définitivement. La bonne réalisation de l'étanchéité est visible en un clin d'œil par vos conducteurs de travaux ou par les contrôleurs techniques.

Facile à mettre en œuvre (voir fiche de mise en œuvre au dos)

■ A l'atelier, sur chantier, ANGLaMoB est facile à poser. Un cutter, du ruban adhésif et quelques agrafes suffisent.

Votre distributeur ANGLaMoB

► **Pour commander
vos packs ANGLaMoB**

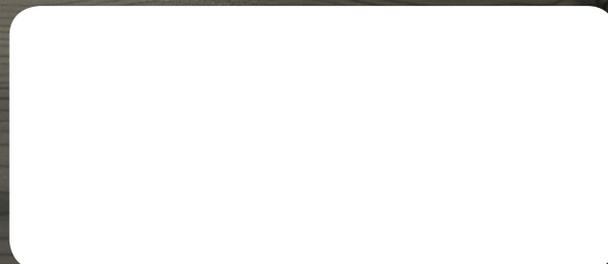

La gamme


ANGLaMoB red 110 mm
en raccord avec le pare-vapeur



ANGLaMoB 110 mm
en raccord avec le pare-pluie



ANGLaMoB 170 mm
en raccord avec le pare-pluie

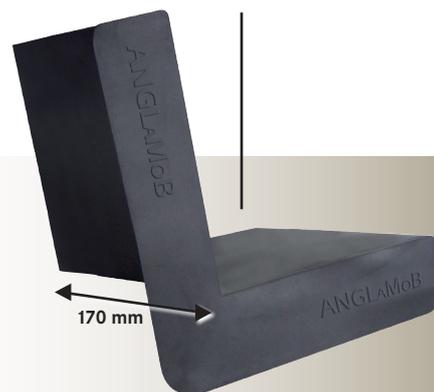

Adapté à toutes les situations

■ Anglamob existe en 2 tailles (ANGLaMoB 110 mm et ANGLaMoB 170 mm) pour toutes les épaisseurs de murs et en red 110 mm pour utilisation intérieure (étanchéité à l'air des angles).


Mise en œuvre ANGLaMoB

Etape n° 1

Découpe du pare-pluie dans l'ouverture.





incision de
40 mm largeur
de l'ANGLaMoB

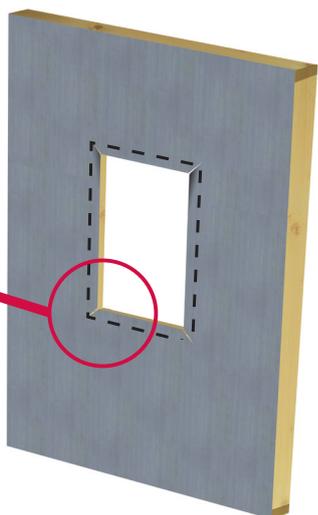



Etape n° 2

Rabattre le pare-pluie sur la pièce d'appui.
Positionner les ANGLaMoB puis rabattre
le pare-pluie sur les tableaux.

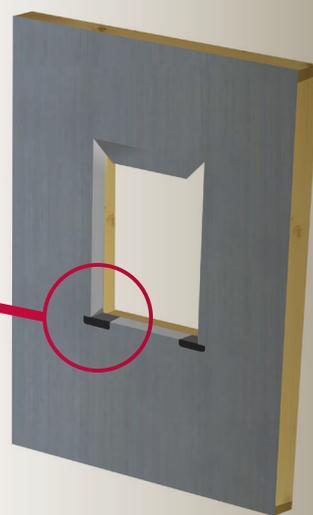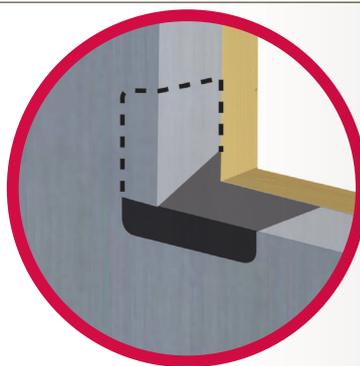


Etape n° 3

Positionner ANGLaMoB en linteau
puis rabattre le pare-pluie sous le linteau.

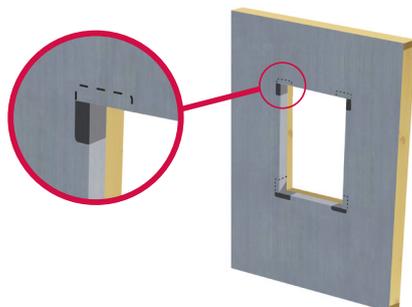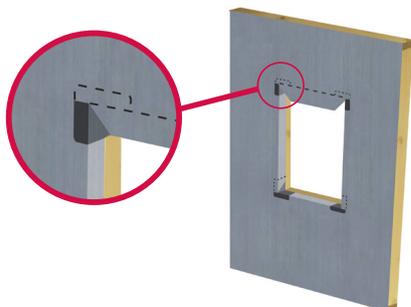

Etape n° 4

Mise en place des bandes adhésives pour
finaliser l'étanchéité du cadre d'ouverture.

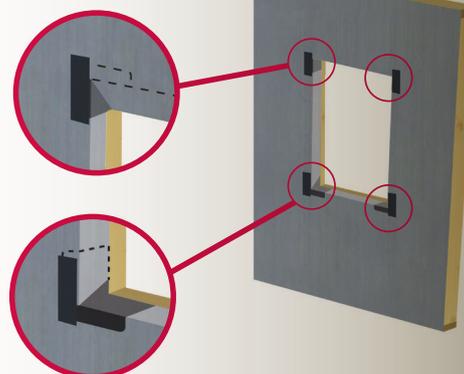

 **ANGLaMoB**

Retrouvez la mise en œuvre en photos sur
www.anglamob.fr