

La gamme


ANGLaMoB red 110 mm
en raccord avec le pare-vapeur



ANGLaMoB 110 mm
en raccord avec le pare-pluie



ANGLaMoB 170 mm
en raccord avec le pare-pluie

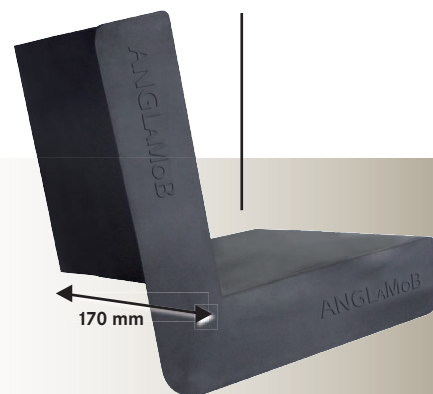

Adapté à toutes les situations

■ Anglamob existe en 2 tailles (ANGLaMoB 110 mm et ANGLaMoB 170 mm) pour toutes les épaisseurs de murs et en red 110 mm pour utilisation intérieure (étanchéité à l'air des angles).


Mise en œuvre ANGLaMoB

Etape n° 1

Découpe du pare-pluie dans l'ouverture.





incision de
40 mm largeur
de l'ANGLaMoB

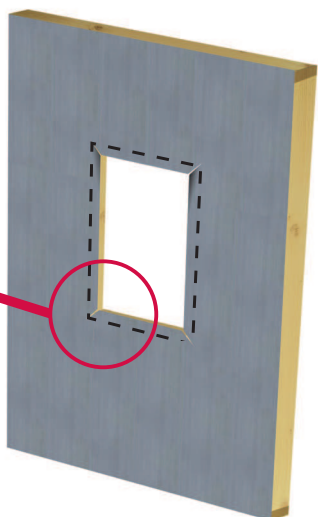



Etape n° 2

Rabattre le pare-pluie sur la pièce d'appui.
Positionner les ANGLaMoB puis rabattre
le pare-pluie sur les tableaux.

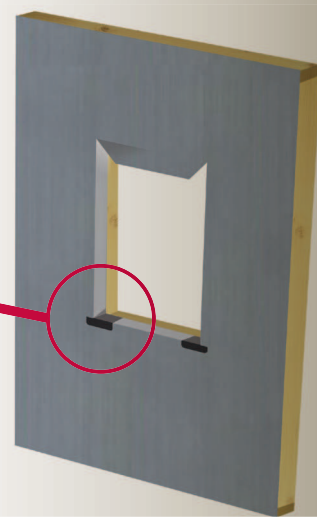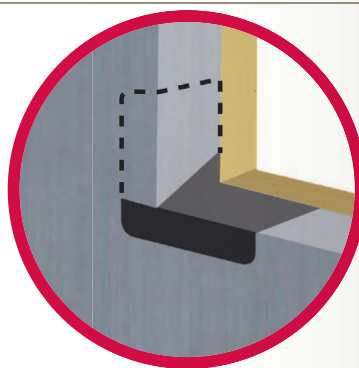


Etape n° 3

Positionner ANGLaMoB en linteau
puis rabattre le pare-pluie sous le linteau.

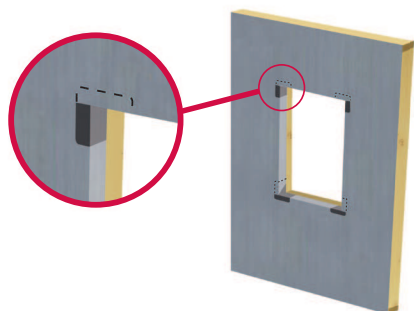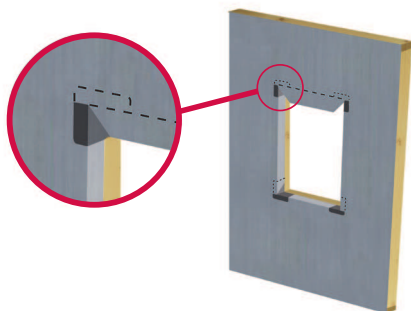

Etape n° 4

Mise en place des bandes adhésives pour
finaliser l'étanchéité du cadre d'ouverture.

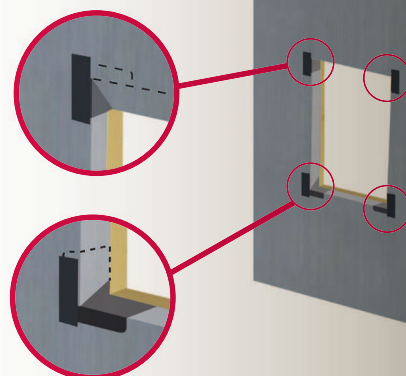

 **ANGLaMoB**

Retrouvez la mise en œuvre en photos sur
www.anglamob.fr