

Anneau de transport & levage

Avec renfort transversal.

Caractéristiques :

- En acier bichromaté.
- Associé à la vis Assy Kombi, l'anneau forme un système exclusif de levage sous PV d'essai (rapport disponible auprès du Service Technique + Espace Pro).
- Capacité de levage maxi 10,88 kN (avec une vis Assy Kombi Ø 12 mm et une longueur de filetage de 145 mm).
- En traction, l'anneau supporte également des efforts en rotation, inclinaison et pivotement.
- Possibilité de lever facilement et en toute sécurité des éléments en bois.
- Les anneaux de levage sont certifiés CE.
- Système de levage à relâche rapide pour un gain de temps.
- Solution économique car réutilisable.

Domaine d'application :

Particulièrement adapté au levage et au transport de cloisons massives, de charpentes, de pièces en bois, de panneaux de bois...

Capacité de levage de l'anneau en tonne	Poids de l'anneau en kg	Art. N°	Condit.
1,0 – 1,3	0,7	0184 000 13	2


Produits associés :

Vis ASSY 3.0 Kombi

Conseil de mise en œuvre :

En cas de contrainte par traction inclinée, prévoir une entaille pour pouvoir transmettre la composante horizontale de la force directement au bois. Effectuer une opération de fraisage (diamètre 70 mm, profondeur 30 mm) afin de noyer l'anneau de transport. La traction inclinée permet le levage par anneaux multiples (voir schéma) accroissant la capacité de charge totale.

Pour enlever la tête de vis de l'anneau, il suffit de poser l'élément en bois pour relâcher tout effort sur la vis, puis de tourner l'anneau jusqu'au maximum de la rotation, et faire coulisser la tête de l'anneau pour l'extraire.

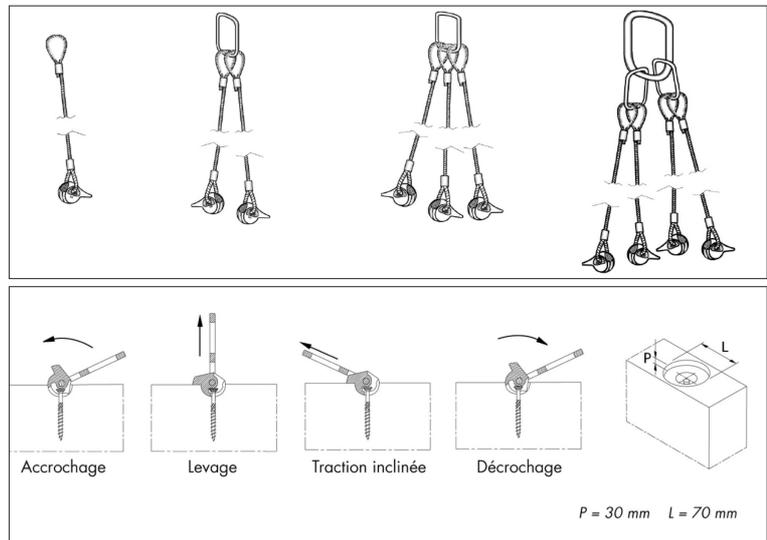

Points importants :

L'anneau de transport doit être régulièrement contrôlé (au minimum 1 fois par an) par une personne compétente (ex : le responsable sécurité de l'entreprise...) afin de détecter d'éventuels signes d'usures (déformations, micro fissures...). L'utilisation d'un anneau ne serait ce que partiellement endommagé est interdite. L'utilisateur doit donc s'assurer que l'anneau a bien été inspecté au cours de l'année. Les modifications et/ou réparations de l'anneau, notamment au niveau des soudures sont totalement interdites.

Pour des raisons de sécurité, les vis Assy Kombi employées pour le levage seront à usage unique. Pas de réemploi de la vis possible. L'ouverture maximum de l'anneau (h) pour le passage de la tête de vis ne doit pas excéder 13 mm. Si l'ouverture est plus importante il est impératif de remplacer l'anneau.

